カウンタータブレットスタンド取扱説明書

TBS-CU スライドタイプ

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

カウンタータブレットスタンドは「縦」「横」どちらでもお使い頂けます。

ipadの展示方法

①背面に有る4本のビスを緩めてアクリルカバーをスライドします。

背面に有るビス

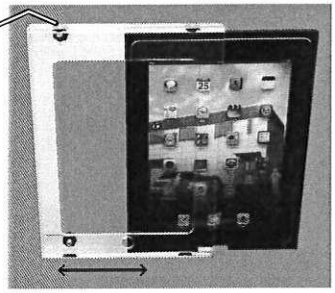

②内側のアクリルの立ち上がっている枠の中にアイパッドをセットし、再びアクリルカバーをスライドさせカバーをして背面のボルトで固定します。

※4ヵ所の標準ビスのうち、2ヵ所を付属の盗難防止用ネジと付け替え可能です。同梱の六角レンチを使って、盗難防止用ネジを取り付けて下さい。

盗難防止用ネジ

六角レンチ

■ 附属品…六角レンチ
盗難防止用ネジ2ケ

カウンタータブレットスタンド使用方法

展示部分の方向調整

背面のネジを緩めて面板を縦または、横方向に調整します。

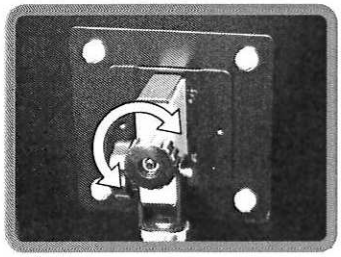

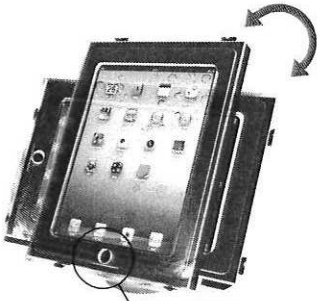

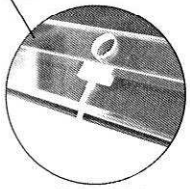

iPadを展示した状態のままでもアダプターを差し込めるようにアクリルカバーを、カットしてあります。

※アダプターを取付けたままアクリルカバーをスライドさせるとアダプターを破損するおそれがありますのでご注意下さい。

展示部分の角度調整

サイドのネジを緩めて面板の角度を調整します。

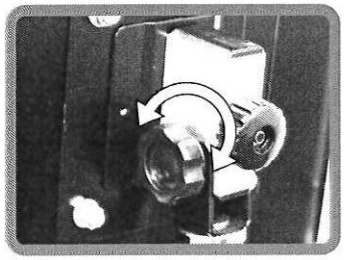

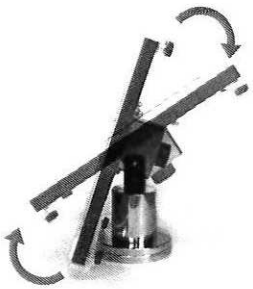

⚠注意

展示部分を回転させる際、裏側の樹脂ナットを締めこんだまま無理に展示面を回転させないで下さい。